海尔全自动洗衣机

使用说明书

Haier

本说明书适用机型:

XQB40-777
XQB40-777带脚轮
XQB42-777A
XQB42-777

- 专用号：0030504510
- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保存，以备参阅

Haier

目 录

- 各部位名称 …… 1
- 注意事项 …… 3
- 安装与调整 …… 4
- 安装进水管 …… 6
- 洗前准备 …… 8
- 投放洗涤物 …… 9
- 洗涤剂的使用 …… 9
- 按操作按钮 …… 10
- 关闭上盖 …… 13
- 洗衣结束 …… 13
- 洗后处理 …… 14
- 故障排除 疑问解答……15
- 装箱说明 规格表……16
- 安全用电提示 售后服务……17

各部位名称

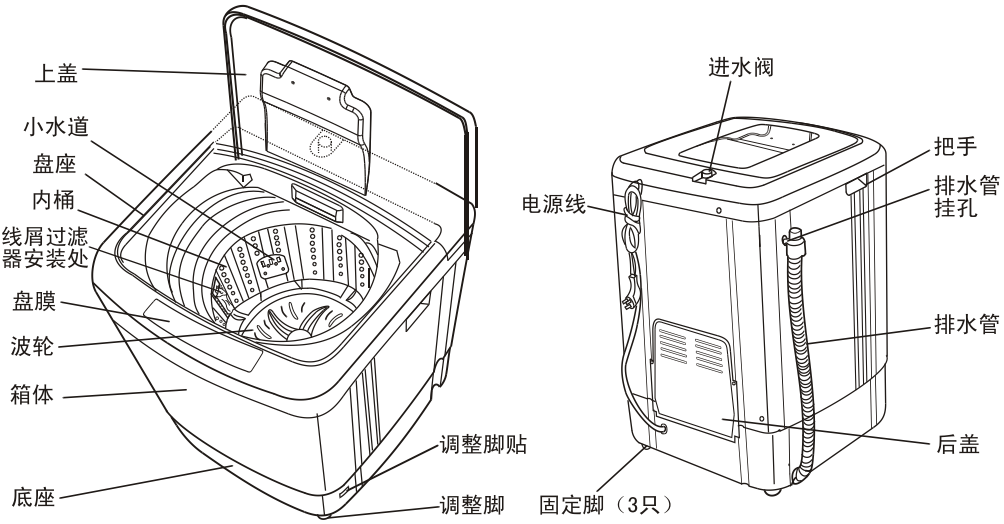

说明：1. 本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的不断改进，您所购买的产品及其配件可能与本说明书图示不一致，请谅解。

符号含义说明

警示标志	凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的人身安全，必须严格按要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。
禁止标志	凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。

- 使用前请仔细检查电源插座，确认接地可靠，以确保您的使用安全。
- 本产品只能在中国大陆使用，如要到其他国家或地区使用，请与本公司联系定制。

注意事项

请将电源线插头插在单相三极220V交流电电源插座上，插座的接地线端一定要可靠接地。可能的话，最好使用漏电保护器。

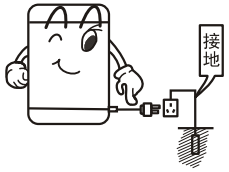

洗衣机正常使用时，电源线插头应便于用手插拔，停电、移动、不用或清理时，一定要把电源插头拔下并关掉水龙头，请不要用湿手去插或拔插头。

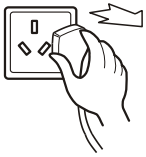

- 不要过度弯曲、拉伸、扭转、捆扎或让重物重压电源线；
- 电源插头的插片要保持清洁，若沾有灰尘，请仔细用干布擦掉。
- 当电源线或电源插头损伤时，为避免危险，必须由我公司特约维修点或我公司售后服务部门专职人员更换。

洗衣机安装在有地毯的地面上时，地毯不得堵塞通风孔。

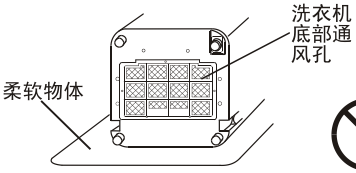

不要使用50°C以上的热水。

不能安装在浴室等潮湿的地方，绝对不能用水冲洗。不能将湿衣物放到前控板上。

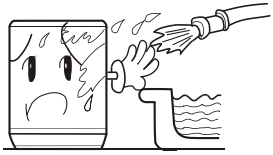

不要洗涤雨衣、自行车罩、羽绒制品等防水性衣物，以免脱水时异常振动或损坏衣物。

不要与其它电器合用一个插座，插头与插座配合松动时不要使用。

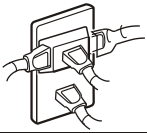

注意事项

洗衣机工作时，不要将手伸进运转中的洗衣机桶里面，即使转速很慢也是危险的，要特别注意孩子。

不能自行分解、修理、改装。

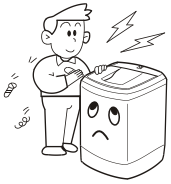

不要将任何热的、重的物品（如盛有热水的壶）放在洗衣机上。

不要洗涤染有挥发性物质（稀料、汽油等）的衣物。

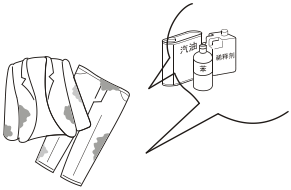

无人照看的儿童或残疾体弱者不得使用此机器。

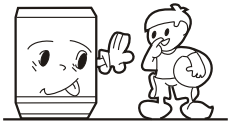

避免阳光直接照射洗衣机，不要靠近暖气等热源。

洗涤时，线屑过滤器一定要完好，并安装到位。如线屑过滤器遗失或破损，请与我公司当地售后服务联系。

为了您的衣物和洗衣机不受损坏，洗衣前，请您取出口袋中所有硬币、纽扣、砂子、发夹等异物。

洗衣前，请仔细确认水龙头是否打开，进水管是否正确连接，并将排水管放下。建议采用低泡洗衣粉。

安装与调整

请您按说明书的要求安装与调整洗衣机，这对您安全及正确使用洗衣机很重要

排水管的使用

排水管应排水流畅

1. 排水管高度应小于10cm，否则将造成排水不畅，排水时间太长，洗衣机会中途停止。
2. 勿踩踏或压排水管。

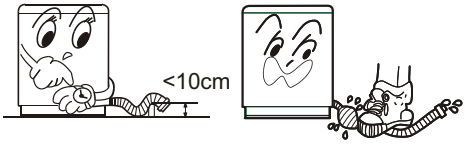

3. 排水管不需要太长时，可从中间部位切除，为了排水流畅，可将排水管前端斜切。

4. 需加长排水管时，请另购排水管，加长排水管的内径应不小于30mm，长度应不大于1.5m。

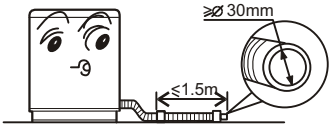

加长排水管过长时，可从A或B两处切除排水管。

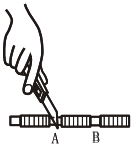

安装位置的调整

洗衣机支撑面最大允许倾斜角为2°。地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或中途停止，请用以下方法调整：

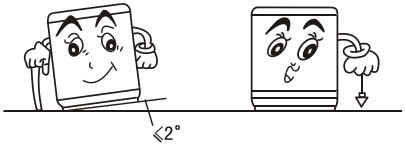

- 水平的确定

将系有重锤的吊绳吊挂确认洗衣机是否水平。

- 调节调整脚

1. 旋转调整脚时，将洗衣机调整脚侧稍抬起，松开调整螺母，旋转调整脚。
2. 调整完毕，旋紧调整螺母。

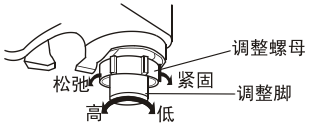

安装底盖板

用户打开包装之后，请将洗衣机轻轻地放倒在柔软的物体上（如毛巾布、毛毯等）。用十字花螺丝刀将底盖板用5个螺钉安装到洗衣机底部，然后轻轻扶起，如图所示。

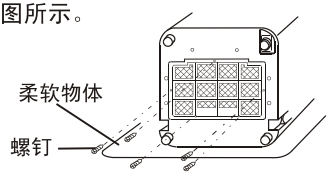

安装线屑过滤器

将线屑过滤器插入线屑过滤器安装处下端的孔内，再压入其上端（如图），左右转动灵活。

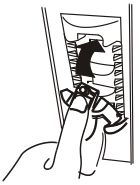

如何改变排水管方向

1、松开后盖紧固螺钉，卸下后盖，注意不可用力过猛，防止弄断后盖卡爪。（如图1所示）

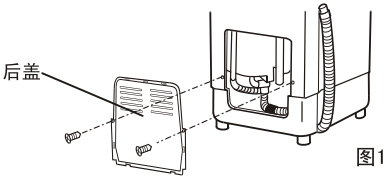

图1

2、将排水管从箱体上取下，将排水管口稍微捏扁，拆下排水管挂钩，松开排水管架的固定螺钉，拆下排水管架，将排水管从底座左侧拉入箱体内。（如图2所示）

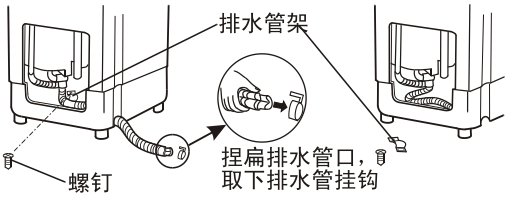

图2

3、将排水管从底座右侧安装孔伸出，并用排水管架将排水管固定在底座上，并拧紧螺钉，然后将排水管挂钩套在排水管上，再将排水管挂在箱体安装孔上。（如图3所示）

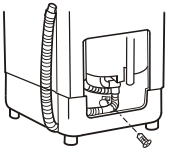

图3

4、安装后盖，先将后盖的下部倒钩挂在箱体上，再将两侧及上端卡爪（标“※”处）自下而上依次按入，使其恢复原位，注意不可用力过猛，再将螺钉（2处）拧紧。（如图4所示）

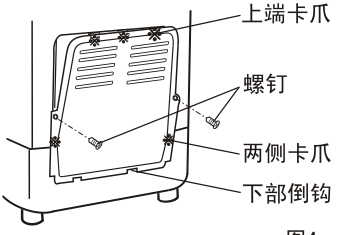

图4

安装进水管

确认水龙头

合适的水龙头

不合适的水龙头

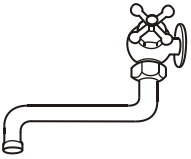

要求前段长度大于10mm
水龙头出口端面要平整，若不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。

进水管接头 与水龙头的连接

1. 按住锁紧杆下端往下压滑动器，从进水管部件上取下进水管接头，如图1。

2. 将进水管接头四个螺钉松至可套在水龙头上为止，然后将进水管接头套在水龙头上，如图2。（如果水龙头口径偏大，进水管接头套不上，则松开四个螺钉，取下衬套，水龙头前端必须平整，否则会漏水，如图3）

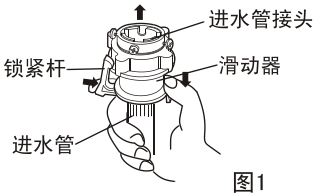

图1

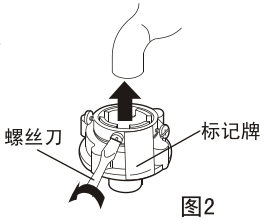

图2

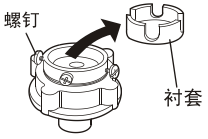

图3

3. 均等紧固进水管接头上的四个螺钉，如图4。

4. 揭下标记牌，按图示要求旋紧紧固螺母，如图5。

注：旋紧紧固螺母前，螺纹露出约4mm，旋紧后，螺纹露出小于2mm，如图6。

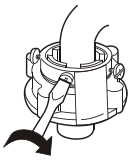

图4

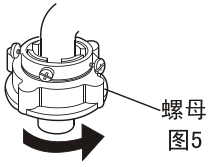

图5

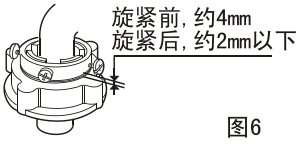

图6

进水管与洗衣机连接

1. 切勿取下吸水垫，每次使用洗衣机前请检查吸水垫是否脱落或损坏，如有此情况，请及时与我公司售后服务部门联系。
2. 将进水管螺母套到进水阀接头上。
3. 拧紧进水管螺母，稍晃动确认是否紧固合适。

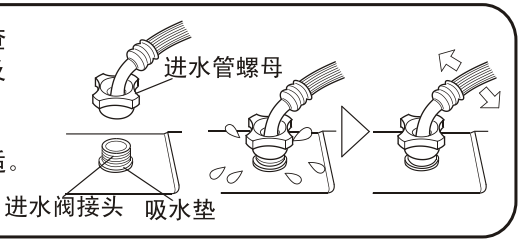

进水管接头与进水管的连接

1. 压下滑动器，将进水管插入进水管接头。
2. 将锁紧杆挂住进水管接头，放下滑动器，到发出“啪”的声音为止。

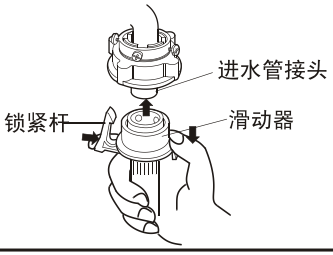

检查进水管接头与水龙头的连接

1. 轻轻拉进水管确认是否紧固。
2. 安装完毕打开水龙头，确认是否漏水。
3. 进水管不能用力弯曲。
4. 每次使用洗衣机前，请检查进水管接头与水龙头的连接及进水管连接处安装是否牢固，防止安装不到位而脱落。

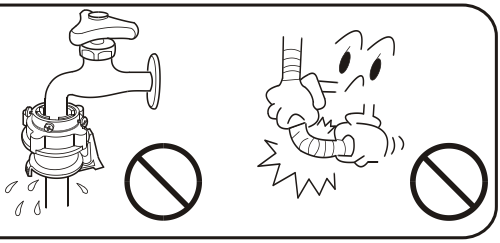

进水管拆卸

1. 关闭水龙头。
2. 按住锁紧杆压下滑动器，然后拔下进水管。如果每周使用洗衣机一次以上，可不卸下进水管接头，避免固定螺钉损伤。

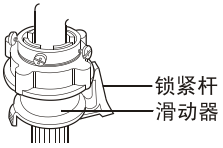

1 洗前准备

洗衣前的准备工作

1. 接好进水管，打开水龙头阀门。
2. 确认电源插座可靠接地后，将电源插头插入电源插座。接地端不应与煤气管道、自来水管道连接。
3. 将排水管放下。

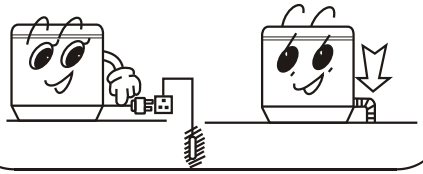

洗涤物在洗涤前请注意如下事宜

确认洗涤物有无特殊要求。	清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等物品取出。	将长带打结、纽扣扣好、拉链拉好。	洗涤物不应过量，牛仔服及大件衣物应松散放入。	波轮运转时，衣物的纽扣可能会发出声音，为慎重起见，将带有纽扣的衣物放在衣物当中。

a、检查衣物是否适合洗衣机洗涤；

b、将易褪色的衣物与其他衣物分开洗涤；

c、不易吸水的衣物请用手按入水中；

d、附有较多泥灰的衣物，请先除去污物，特别脏污的部位，可事先沾上洗涤剂，这样更易消除该部位的污垢；

e、表面易起球和长绒的衣物翻转后投入；

f、受化学品污染的衣物勿直接投入洗衣机内；

2投放洗涤物

- 洗衣机的洗涤、脱水容量是指一次可洗、脱干燥状态标准洗涤物（按标准GB/T 4288-2003 附录A中A2规定的洗涤物）的最大重量。
- 布质的厚度、大小、种类不同，会影响实际洗涤容量。 1次洗涤以放入适量洗涤物、洗涤过程中洗涤物能正常翻转为宜。
- 1.0kg以下的布量应选择4以下水位，以防水滴飞溅。

3洗涤剂的使用

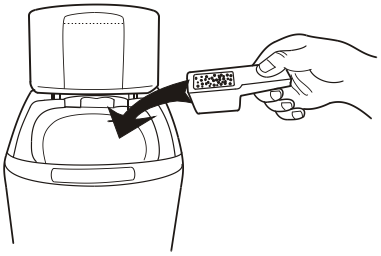

如何使用漂白剂

- 注水至规定水位后，将漂白剂用容器稀释后，慢慢倒入洗涤桶内。
- 带色或有花样的衣物易掉色，应避免使用漂白剂。
- 漂白剂不应直接接触洗涤物。
- 漂白剂的使用方法、使用量按漂白剂的说明书。
- 粉末型漂白剂溶化后再使用。

如何使用洗衣粉

- 在洗衣机内直接溶化
  1. 注入少量水。
  2. 放入洗衣粉，运转约30秒钟，使之充分溶化。
  3. 放入洗涤物，选择合适水位。
- 洗衣粉的速溶方法
  1. 准备约30°C的温水和容器。
  2. 边搅拌边放入洗衣粉，使之充分溶化。
- 请根据洗涤量及所选择的水位、水量适量投放洗衣粉。
- 建议不要使用高泡洗衣粉。
- 不同的洗衣粉的用量有些差异，具体用量还需参考洗衣粉使用说明。

4按操作按钮

a 操作按钮作用说明

指示灯状态及含义

○ 灯亮，显示将要运行的程序或选中的状态

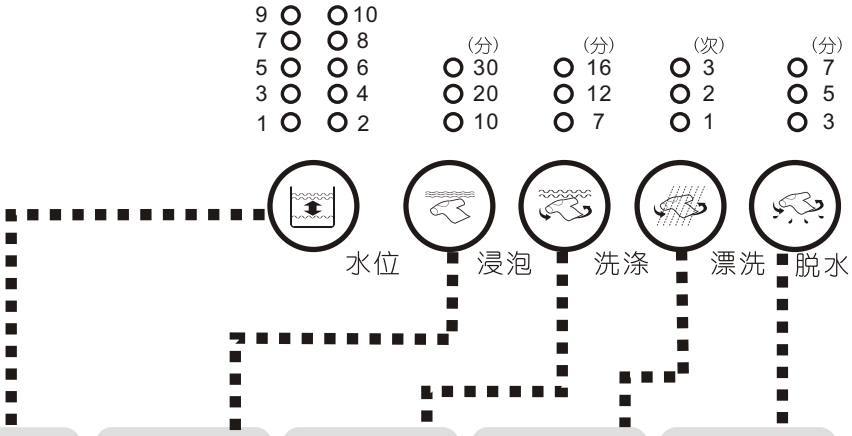

“水位”按钮

- 用户可根据需求自己选择水位(1~10水位)，洗衣机开始工作后，不能设置水位，需按“启动/暂停”按钮后才可重新选择。
- 在“浸泡洗”、“洗涤”、“漂洗”的洗涤运行过程中，按住“水位”按钮进行补进水，手松开或到溢水水位时停止补进水。
- 选择“快速”程序时，在注水到2水位后开始边进水边洗涤，达到设定水位后停止进水，开始正常洗涤。

“浸泡”按钮

- 按“浸泡”按钮，对浸泡过程进行设定。
- 在“标准”或“大物”程序下存在浸泡洗:（0、10、20、30分钟）。
- 在“轻柔”“快速”程序中，按动“浸泡”按钮，洗衣机不响应。

“洗涤”按钮

- 按“洗涤”按钮，对洗涤过程进行设定。
- 在标准、大物、轻柔程序中，按“洗涤”按钮，可设定不同的洗涤时间（0、7、12、16分钟）。
- 在快速程序中，按动“洗涤”按钮，洗衣机不响应。

“漂洗”按钮

- 按“漂洗”按钮，对漂洗过程进行设定。
- 在标准、大物、轻柔程序中，按“漂洗”按钮，可设定不同的漂洗次数（0、1、2、3次）。
- 在快速程序中，按动“漂洗”按钮，洗衣机不响应。

“脱水”按钮

- 按“脱水”按钮，对脱水过程进行设定。
- 在标准、大物、轻柔程序中，按“脱水”按钮，可设定不同的脱水时间（0、3、5、7分钟）。
- 在快速程序中，按动“脱水”按钮，洗衣机不响应。

剩余总时间指示数码管

- 程序运行中，显示剩余总时间（分）
- 出现异常时，显示异常现象符号（见15页）

第15页

“电源开/关”按钮

- 按动“电源开/关”按钮，接通电源
- 通电后按动“电源开/关”按钮，切断电源
- 按动“电源开/关”按钮，接通电源，若不按动“启动/暂停”按钮，约5分钟后，洗衣机自动断电

电源
开/关

启动
暂停

程序

“程序选择”按钮

可以选择以下全自动程序

程序	适用情况
标准	一般洗涤
大物	较大、较厚或重污物洗涤
轻柔	毛织品或内衣洗涤
快速	10分钟快速洗涤轻污衣物(1kg以下)

“启动/暂停”按钮

接通电源后，按动“启动/暂停”按钮，启动

- 运行时按动，暂停
- 暂停时按动，再启动

b 操作按钮使用步骤及各步骤说明

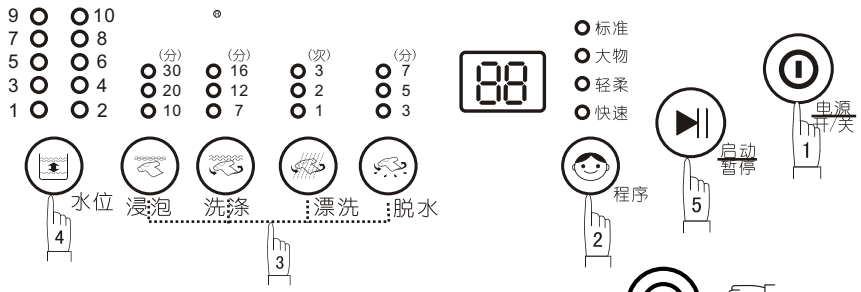

1 按动“电源开/关”按钮，开启电源

2 按动“程序”按钮，选择合适的全自动程序

开启电源后，标准程序自行设定，如果选用其它全自动程序，可按动“程序”按钮至相应的程序灯亮，可参照第11页“‘程序’按钮”。
例：对少量的轻污衣物洗涤时，用“快速”程序。

第11页

3 按动“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮，选择合适的过程程序

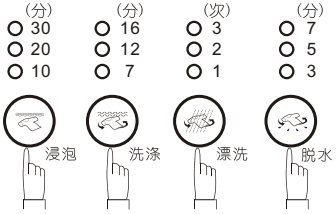

开启电源后，洗衣机自行设定“洗涤”、“漂洗”、“脱水”过程时间。如果选用其它过程程序，按动“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮，选择浸泡、洗涤、脱水的时间和漂洗的次数。当开启电源后，如果首先按动了“漂洗”、“脱水”按钮中的一个，则其前面的过程数码管自动熄灭，其前面的过程程序不再运行。
例如：开启电源后，首先按动了“脱水”按钮，则启动后直接执行单独脱水过程。

- 即使桶内无水，也要经过一段时间后才开始脱水。
- 洗涤毛织品时，不要用浸泡程序。
- 浸泡程序可配合标准、大物全自动程序使用，浸泡中伴随间断的波轮搅拌。
- 洗衣机运行后，只有在洗涤状态下可以进行程序和过程的设定，其它情况下不能设定。

4 按动“水位”按钮，选择合适的水位



开启电源后，水位自动默认“6”水位，如果选择其它水位，请按动“水位”按钮，选择水位。 可参照第11页“‘水位’按钮”进行选择。

第11页

各程序水位时间表（不含自编程）

程序	水位	洗涤(分钟)	漂洗（分钟）	脱水(分钟)	总时间(分钟)
标准程序	1~4	7	漂洗两次，每次约3	约5	约36
	5~7	12	漂洗两次，每次约3	约5	约41
	8~10	16	漂洗两次，每次约3	约5	约45
大物程序	1~10	16	漂洗两次，每次约5	约7	约51
轻柔程序	1~10	7	漂洗两次，每次约7	约3	约29
快速程序	2	2	共约7		约10

- 选择“快速”程序时，指示灯显示仅表示洗衣过程，不代表具体时间。
- 总时间：包括正常的注水时间、排水时间，进水压力大小和水位高低可影响洗衣时间。
- 脱水时间：开始断续运行时间至结束时停止时间（剩余总时间数码管显示的是剩余总时间）。
- 浸泡时，进水后先浸泡约10~30分钟再洗涤、漂洗、脱水。
- 选择快速程序时，洗衣机自行设定水位、洗涤、漂洗、脱水全过程。

5 按动“启动/暂停”按钮

5 关闭上盖

脱水时，如打开上盖，洗衣机会停止运行并报警。

6 洗衣结束

洗衣过程结束后，洗衣机自动报警，然后断电

洗后处理

- 使用后，请及时清除线屑过滤器等处附有的线屑杂物，否则将影响您更好的使用本机。
- 进行清理时，请先将电源插头从插座上拔下。

线屑过滤器的清理

- 洗涤过程中，必须使用线屑过滤器。
- 每次使用后都必须及时清理。

1、取下线屑过滤器
如图1所示，把手放到相应的位置，往下按，将其取下。

2、清理线屑
趁线屑湿润时，将其放在水中，清洗干净。（如图2 所示）

3、安装线屑过滤器
清理完毕后，将线屑过滤器底部（标有“下侧”端）插入过滤盖，再压入其上部。（如图3所示）

图1

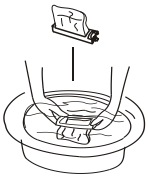
图2

图3

进水阀的过滤网易被杂物堵塞，阻碍进水，应大约两个月用刷子清扫一次。

箱体污染时，用湿软布擦拭
- 不要直接用水冲洗。
- 用中性洗涤剂擦拭。
- 不可用稀料、汽油、酒精擦拭。

1. 洗衣完毕，关闭自来水龙头。（如果需要，可卸下进水管）
2. 请勿在洗衣机桶内存水久置，每次使用完毕后，立即将水排净。
3. 必须把电源插头拔下后进行保养。
4. 挂好电源线和排水管。
5. 用干净的软布将洗衣机表面及桶内水珠擦干净，将上盖打开一段时间（约1小时）后，再关上上盖。

故障排除 疑问解答

(若洗衣机出现故障，请拔下电源插头进行检查)以下情况，有时不是故障，在委托修理前，请再次确认，如确属故障，请与本公司特约维修点或本公司售后服务部门联系，切勿自行修理。

故障现象		故障原因	排除方法
不排水或排水过慢 数码管显示“E1”		● 排水管是否放倒 ● 排水管是否堵塞	● 放下排水管，开关上盖一次， ● 清除异物，开关上盖一次
运行到中途停止 数码管显示“E2”鸣叫		● 上盖没盖	● 盖上上盖
安全开关动作不脱水自动修正两次后数码管显示“E3”		● 衣物是否放偏 ● 洗衣机是否倾斜	● 重新整理衣物，盖上上盖 ● 将洗衣机调整水平，开关上盖一次
不进水或进水缓慢，约15分钟后不到设定水位，数码管显示“E4”		● 水龙头是否打开，是否停水 ● 进水阀是否堵塞 ● 水压是否过低	● 打开水龙头，开关上盖一次 ● 清理进水阀，开关上盖一次 ● 开关上盖一次
数码管显示“E6”		● 水位传感器异常	● 请跟售后服务部门联系
洗衣机不工作	不洗涤	● 是否停电 ● 电源插头是否插紧 ● 水位是否未达到预定水位	● 来电后再使用 ● 插紧电源插头 ● 注水到预定水位
	不脱水	● 电源插头是否插紧 ● 上盖是否盖好 ● 衣物是否摆放平整	● 插紧电源插头 ● 盖好上盖 ● 将衣物放平
洗衣机内有异音发出		● 洗衣机是否倾斜 ● 脱水时衣物是否放偏 ● 是否有异物	● 将洗衣机调整水平 ● 重新整理衣物，盖上上盖 ● 清除异物
水龙头漏水		● 进水管接头螺钉是否松弛或扭偏	● 正确紧固接头螺钉

常见现象

现　象	原　因(解释)
● 脱水开始时，断断续续脱水	● 调整平衡，防止衣物放偏
● 选择脱水程序，洗衣机不脱水	● 洗衣机程序设置排水时间，必须经过一段时间后才开始脱水
● 洗涤、漂洗进水或补进水时，波轮暂停转动	● 注水时，防止水飞溅
● 洗衣机初次使用时，排水管内可能有少量水流出	● 这是出厂检验性能时残存的水。

装箱说明

名称	数量
● 使用说明书	● 壹本
● 合格证	● 壹枚
● 保修证	● 壹本
● 进水管部件 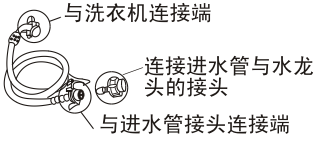 	● 壹件
● 线屑过滤器	● 壹件
● 底盖板 	● 壹件
● 自攻螺钉	● 五件
● 全自动洗衣机	● 壹台

规格表

本产品执行标准：GB/T 4288-2003 家用电动洗衣机

水位/水量（L）	1/12、2/15、3/19、4/22、5/25、6/28、7/31、8/34、9/37、10/40	适用所有机型
进水水压（MPa）	0.03 ~0.78	适用所有机型
额定洗涤/脱水容量（kg）	4.0kg（标准干布质量）	XQB40-777 XQB40-777带脚轮
	4.2kg（标准干布质量）	XQB42-777A XQB42-777

安全用电提示

本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全！

1. 必须使用有可靠接地的电源，电源的地线要埋入大地，不能和自来水管等公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。

2. 必须使用单独专用插座，插座应为国家强制性产品认证的合格产品。

为了您和家人的安全，如果您家中用电有不符合上述要求的地方，请您尽快改进。

售后服务

尊敬的用户：

感谢您使用海尔系列洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供下列服务：

一、整机免费保修三年。

二、下列情况不属于免费服务范围：1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；2. 自行拆卸产品的；3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的；4. 因异常电压、火灾等外部原因损坏的；5. 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；6. 使用于一般家庭以外（如：公用机和业务用，车辆、船舶等的备品）时的故障操作损伤。

备注：1、 本产品如有结构变化、数据变化，恕不另行通知。

2、根据需要，以下零件可供选购：

- ●进水管（0.5m，1m）（用于加长进水管）
- ●排水管（用于加长排水管）

售后服务中心总部：青岛市308国道609号

邮编：266101　　服务电话：（0532）8939999　　传真：（0532）7636565

各地售后服务分中心：请参阅保修证，拨打当地售后服务电话。

Internet网址：http：//www.haier.com　　E-mail：washer@haier.com

真诚到永远

海尔集团

海尔电器国际股份有限公司

地址：青岛高科技工业园海尔路海尔园内　邮编：266101
服务电话：（0532）8939999　传真：（0532）7636565
Internet网址：http：//www.haier.com
E-mail地址：washer@haier.com